
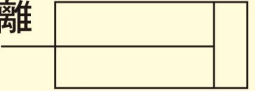
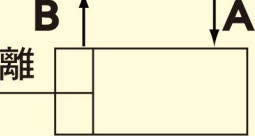


油壓缸產生後退的原因

檢 查	方 式	對 策
檢查油壓缸是否內漏 最短距離  最長距離 	油壓缸A孔往前推到最前端繼續加壓，然後B孔拆開是否有油繼續漏出來，如有則是內漏。	更換油壓缸內部油封
檢查機台是否有裝配引導式逆止閥	油壓缸和機台，其中一項需裝引導式逆止閥。	外接式引導式逆止閥在油壓缸上(如右下圖片)
檢查油壓缸是否有預留空間  預留空間施壓間距	實際行程如50毫米則油壓缸行程需52毫米以上	更改油壓缸行程

當射出產品有毛邊，請在引導式逆止閥上裝配一只壓力計，假設油壓缸動作壓力在70KG/m²射出成品時，壓力計往上提昇表示油壓缸缸徑太小需加大，如壓力計反下表示內漏，請檢查油壓缸和引導式逆止閥

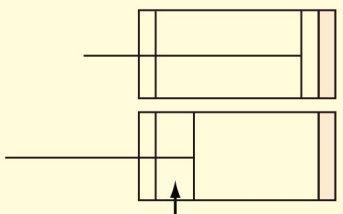